



PRESS 4
TO COMMUNICATE
Εικόνα 1

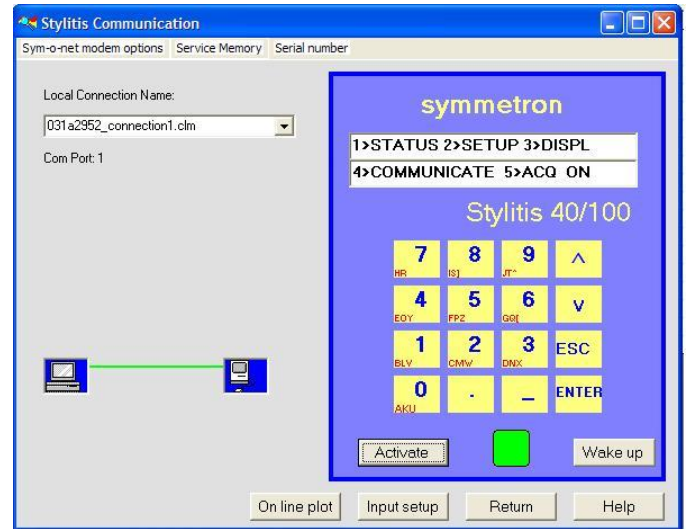

Εικόνα 1


PRESS 1
TO DOWNLOAD DATA
Εικόνα 2

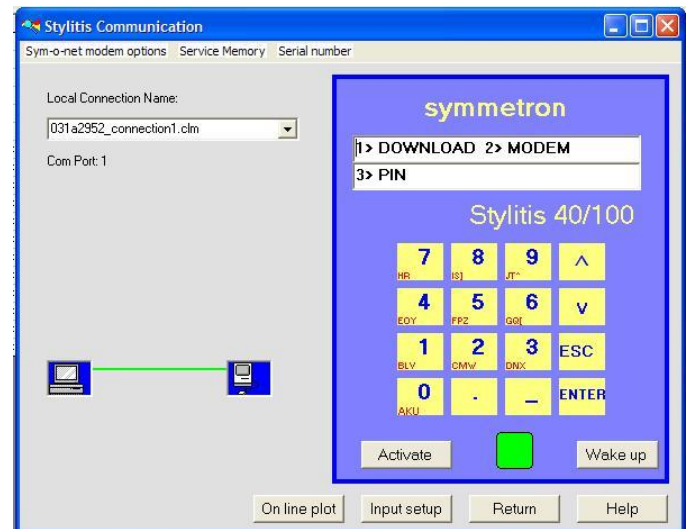

Εικόνα 2

PRESS "ENTER"
Εικόνα 3

Αν το καταγραφικό στυλίτης δεν έχει
κάρτα ή αν είναι με έκδοση για linear
flash card θα κατέβει το τρέχον αρχείο.

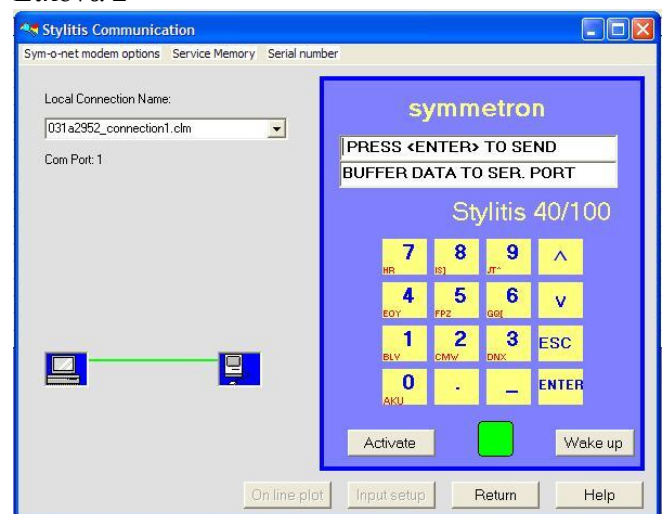

Εικόνα 3

Αν το καταγραφικό στυλίτης έχει κάρτα **compact flash** τότε θα εμφανιστεί ένα νέο παράθυρο **“Downloading options”**

ελεύθερο να το μετακινήσετε στην επιφάνεια εργασίας.

(Εικόνα 4)

Για όσο χρόνο είστε σε αυτή την «οθόνη» στην οθόνη του καταγραφικού εμφανίζονται σταθερά μια σειρά από τελείες.

Επιλέγοντας την πρώτη επιλογή **“Most recent file (x)”** [όπου x εμφανίζεται αυτόματα ο αριθμός του αρχείου] και το πλήκτρο «OK» Άμεσα θα κλείσει το τρέχων αρχείο στην κάρτα και τότε θα κατέβει αυτό το αρχείο. Ήδη ένα νέο αρχείο με αριθμό x+1 έχει δημιουργηθεί.(*)

Επιλέγοντας το πλήκτρο **“Show card directory”**

i) θα κατέβει ένα νέο αρχείο 4Kb και θα δημιουργηθεί το **“FlashDir.txt”** στο φάκελο του site. (**)

ii) θα εμφανιστεί ένα επιπλέον σταθερό παράθυρο δεξιά του πληκτρολογίου (Εικόνα 5) που παρουσιάζει:

Τον αριθμό του κάθε αρχείου:

“File#”

Την ημερομηνία έναρξης του αρχείου:

“Start date”

Το μέγεθος σε Kb:

“Size kB”


Το νούμερο της πρώτης σελίδα του αρχείου στη compact flash:

“Start page”


Ενώ iii) εξαφανίζεται το παράθυρο **“Downloading options”** και επιστρέφετε στην οθόνη

PRESS 1

TO DOWNLOAD DATA

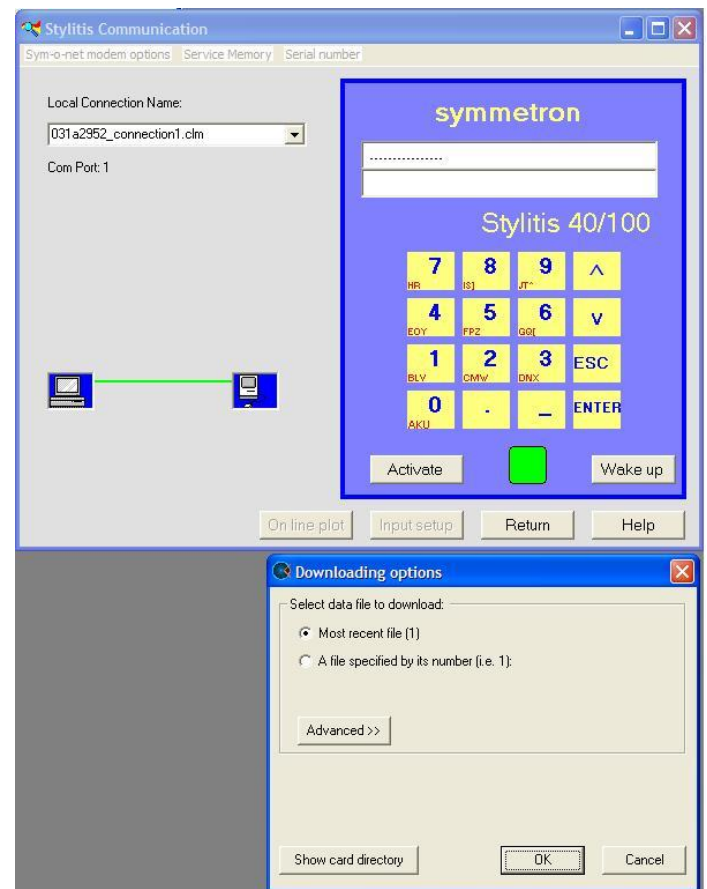


Εικόνα 4

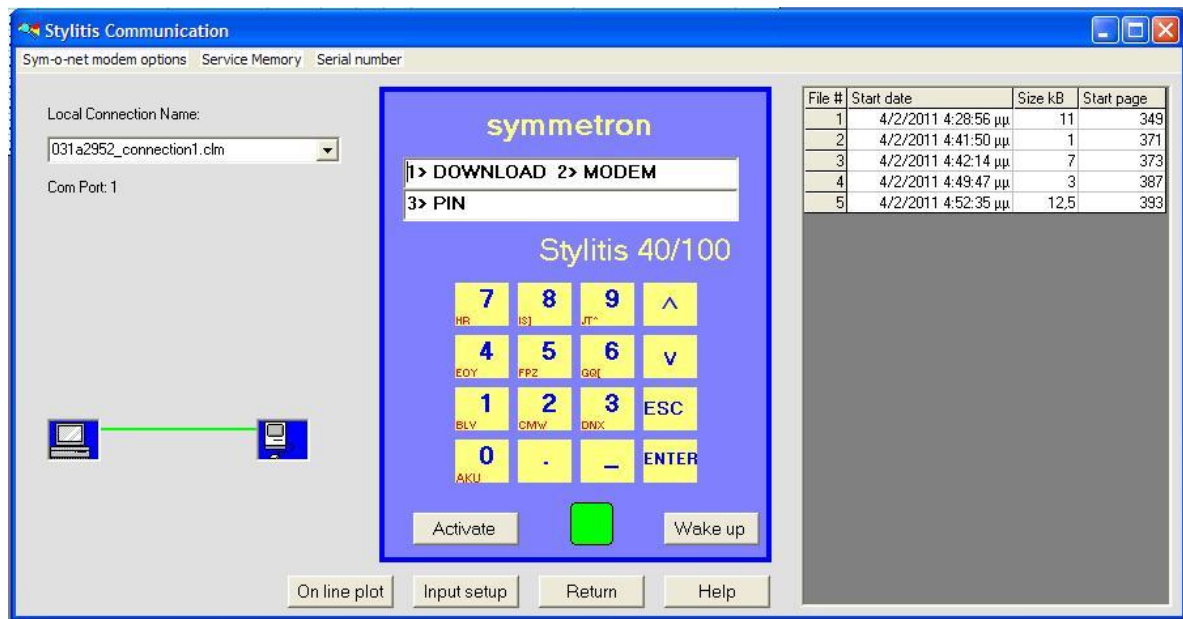

Εικόνα 5

Αν στο παράθυρο “Downloading options” επιλέξετε “A file specified by its number (i.e. 1):” μπορείτε να γράψετε τον αριθμό του αρχείου που θέλετε στο αντίστοιχο πεδίο, π.χ «3». (Εικόνα 6)

Μόνο με την επιλογή του “OK” θα ξεκινήσει το κατέβασμα του αρχείου 3.

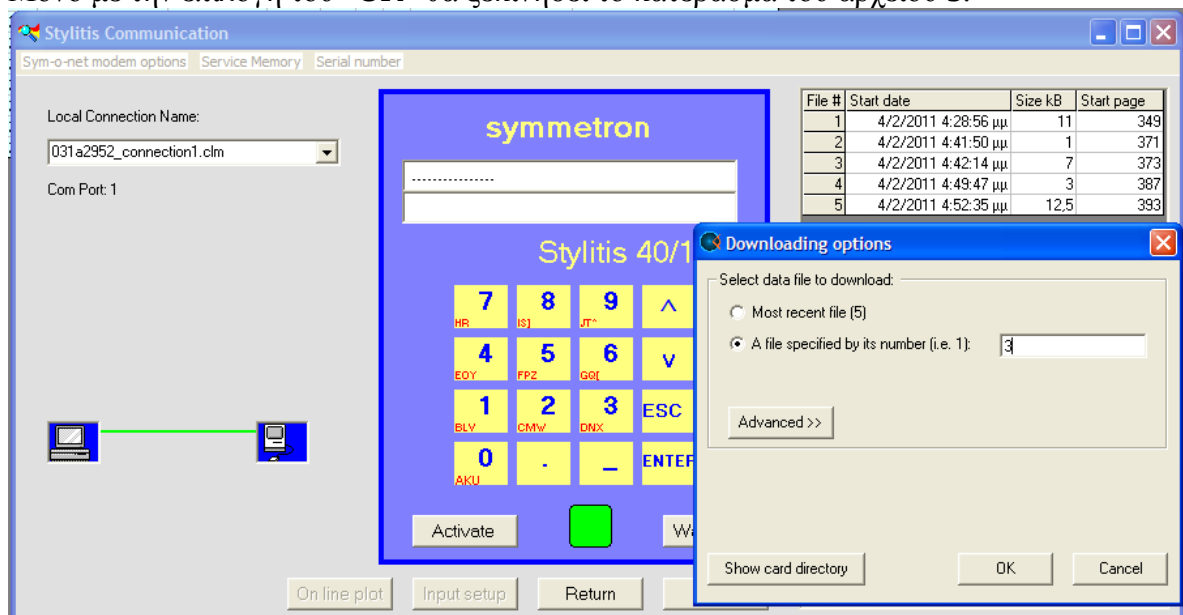

Εικόνα 6

(*) Με αυτό τον τρόπο πλέον δεν υπάρχει το πρόβλημα της υπερβολικής διόγκωσης των αρχείων σε περιπτώσεις με δύσκολη επικοινωνία. Άρα έχετε άμεσα πρόσβαση στις τελευταίες εγγραφές ενώ τα προηγούμενα αρχεία παραμένουν διαθέσιμα για να τα κατεβάσετε κάποια στιγμή στο μέλλον.

(**) Το αρχείο “FlashDir.txt” είναι ένα και μοναδικό για κάθε site (στο φάκελο του site) απλώς ενημερώνεται κάθε φορά που επιλέγετε το πλήκτρο “Show card directory”. Έτσι μπορείτε να έχετε μια εικόνα των αρχείων και εκτός σύνδεσης (offline).